

# Purelet.S

## ピュアレット



ディスペンサー：ホワイト



ディスペンサー：ブラック

ピュアレットSパウチ消臭  
＜消臭剤配合タイプ＞

300mL

ピュアレットSパウチ  
300mL

### ピュアレットSパウチ消臭

### 新処方

#### 特長1 高い除菌効果とウイルス除去効果

- ▶ エタノール・有機酸塩・アルカリ剤の相乗効果で細菌だけでなくウイルスも除去できます。

#### 特長2 ダブル消臭効果

- ▶ トイレの嫌なニオイを、ミントの香りによるマスキング効果と臭気中和テクノロジーのダブル効果で消臭します。

#### 特長3 簡単ですばやい拭き上がり

- ▶ エタノールベースなので、便座に残った汗や脂分を簡単に除去し、すばやく乾燥します。

#### 特長4 安全性

- ▶ ご使用後の残留成分はほとんどありませんので、長期間のご使用で便座を傷めることはありません。また暖房便座にも使用可能です。

### ピュアレットSパウチ

### 従来と同処方のパウチも用意しています

#### 特長1 高い除菌効果

- ▶ エタノールと界面活性剤の効果で細菌をすばやく除菌します。

#### 特長2 簡単ですばやい拭き上がり

- ▶ エタノールベースなので、便座に残った汗や脂分を簡単に除去し、すばやく乾燥します。

#### 特長3 安全性

- ▶ ご使用後の残留成分はほとんどありませんので、長期間のご使用で便座を傷めることはありません。また暖房便座にも使用可能です。

### ピュアレットSディスペンサー

#### 特長1 スリム&スタイリッシュ

- ▶ 奥行80mmのスリムボディに、上質感のあるスタイリッシュデザイン。

#### 特長2 ホワイト&ブラックのカラーバリエーション

- ▶ ホワイトとブラックのカラーバリエーションで、様々なトイレの雰囲気にもマッチ。

#### 特長3 盗難・いたずら防止（キー付）

- ▶ 本体開閉用の専用キー付なので、パウチの盗難やいたずらを防止できます。

# ピュアレットS

## 除菌・ウイルス除去データ

### ピュアレットSパウチ消臭 **新処方**

●高いウイルス除去効果を確認しています。  
ウイルス除去性試験

ウイルスの種類	接触時間	
	30秒	1分
エンベロップのないウイルス	99.99%以上	99.99%以上

試験機関：(一財)北里環境科学センター

### ピュアレットSパウチ消臭 **新処方** **ピュアレットSパウチ**


●グラム陰性菌/グラム陽性菌に対する高い除菌効果を確認しています。  
除菌性試験

細菌の種類	接触時間	
	30秒	1分
グラム陰性菌	99.999%以上	99.999%以上
グラム陽性菌	99.999%以上	99.999%以上

試験機関：(一社)日本油科検定協会



## 使用方法

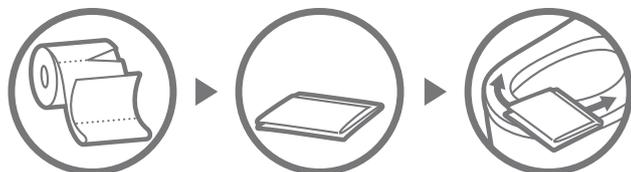

- 1 トイレtpーパーを適量取ります。
- 2 プッシュボタンを3回押し、トイレットペーパーにクリーナーを充分取ります。
- 3 便座を拭きます。  
※トイレットペーパーは、そのまま便器に流します。

※ピュアレットS消臭をご使用の場合  
ニオイが気になるときにプッシュボタンを押してトイレットペーパーにクリーナーを噴霧蒸散させると消臭効果が得られます。

## 商品仕様

商品名	ピュアレットSパウチ消臭	荷姿	300mLパウチ×12本/ケース	バーコード	本体：4536735181319 ケース：14536735181316
液性	弱アルカリ性	本体サイズ	幅110×奥行40×高さ103 (mm)	積段数	18段
成分	エタノール、有機酸塩、アルカリ剤、香料、精製水	商品コード	5948212		
商品名	ピュアレットSパウチ	荷姿	300mLパウチ×12本/ケース	バーコード	本体：4536735181005 ケース：14536735181002
液性	中性	本体サイズ	幅110×奥行40×高さ103 (mm)	積段数	18段
成分	エタノール、界面活性剤、精製水	商品コード	5883068		
商品名	ピュアレットSディスペンサー (ホワイト)	本体サイズ	幅150×奥行80×高さ150 (mm)	バーコード	小箱：4536735181043 ケース：14536735181040
荷姿	1台×12/ケース	商品コード	5883105	積段数	6段
商品名	ピュアレットSディスペンサー (ブラック)	本体サイズ	幅150×奥行80×高さ150 (mm)	バーコード	小箱：4536735180992 ケース：14536735180999
荷姿	1台×12/ケース	商品コード	5883050	積段数	6段

## シーバイエス株式会社

●本社/〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)  
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。